

## NOTICE DE MONTAGE DU KIT PINCAB 43 ”.









Fourni :

- 6 tourillons.
- Clé Allen pour visseuse.

Prévoir :

- Colle à bois.
- Visseuse.

## PARTIE 1 : LA CAISSE

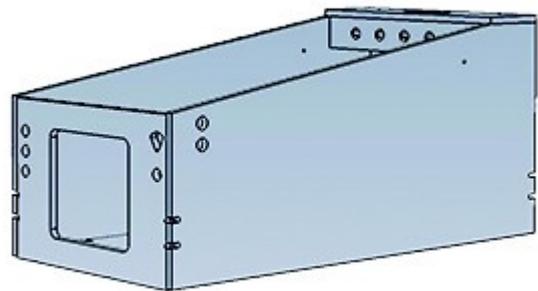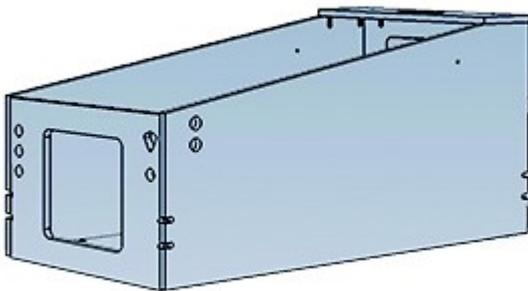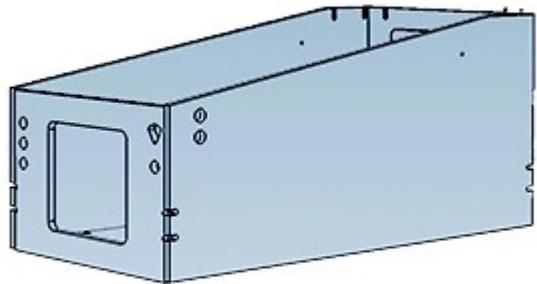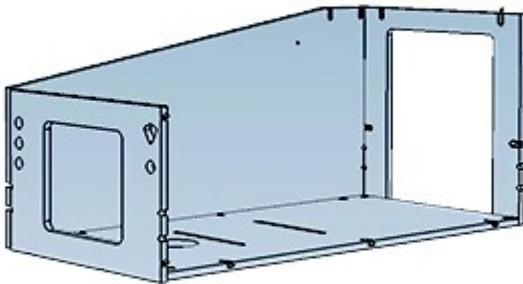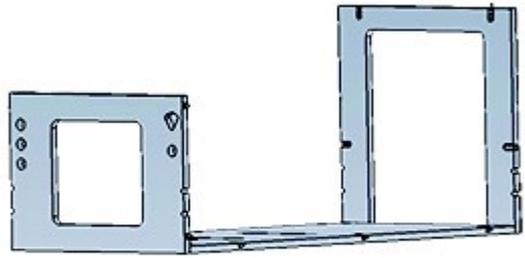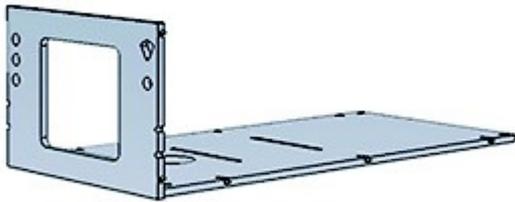







## PARTIE 2 : LE FRONTON

Nous vous recommandons de monter le fronton incliné, c'est à dire avec le premier side à plat afin de pouvoir fixer les parties confortablement.


6 tourillons sont fournis pour cette partie :

- 2 pour la partie haute du fronton.
- 4 pour le support VESA.

Nous conseillons d'appliquer la colle et de laisser dépasser de 4mm les tourillons.

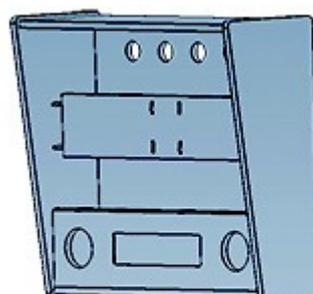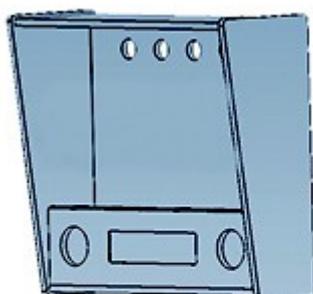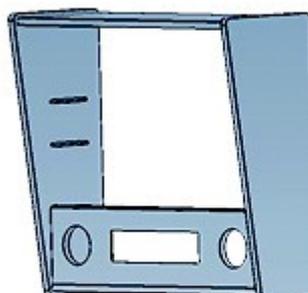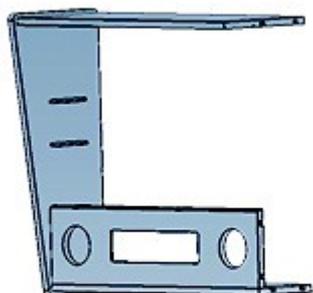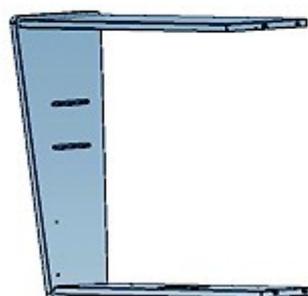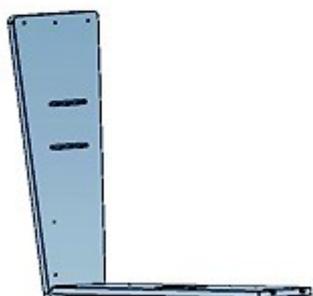

### **PARTIE 3 : LE TIROIR**

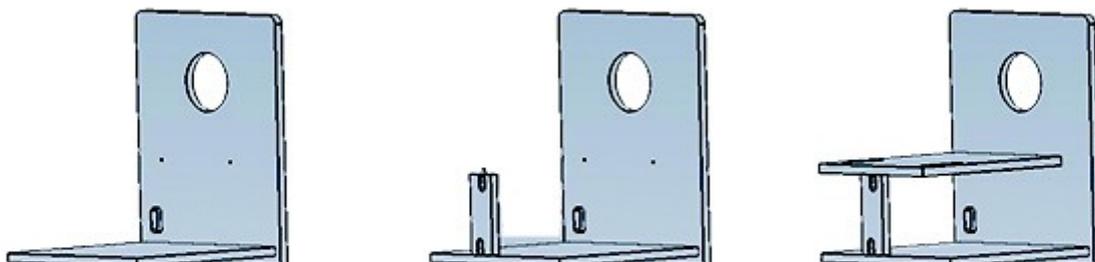

Dimensions pour les vitres :

- Fronton : 76 cm x 47.3cm
- Playfield : 62.5cm x 102cm

Nous restons bien entendu disponible sur [artcab.fr](http://artcab.fr) ou au 0987714144 pour toutes informations complémentaires.